

# SKÖTSELANVISNINGAR




# Felbetjäningsspärr kipp-dreh båge

## ÅTERSTÄLLANDE AV KIPP-DREH BÅGE


Om fönsterbågens övre del hamnat ur sitt läge, krävs att man återställer bågens beslag. Detta görs genom följande moment:




Bågen har släppt från sina gångjärnsfästen i överkant och hänger snett ut från karmen.

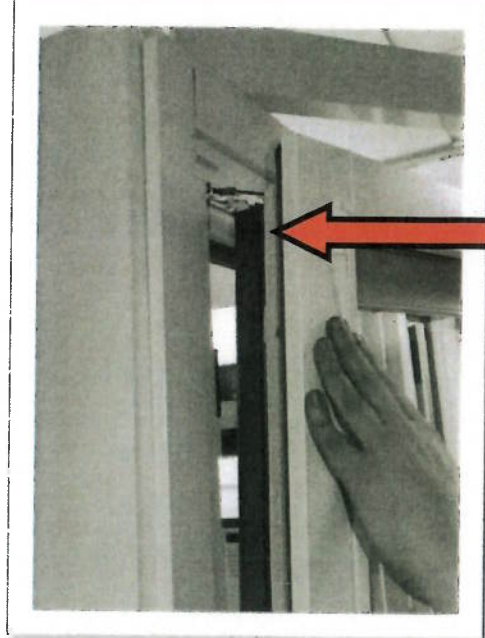

1. Skjut intill bågen upptill på gångjärnssidan och håll bågen intryckt.

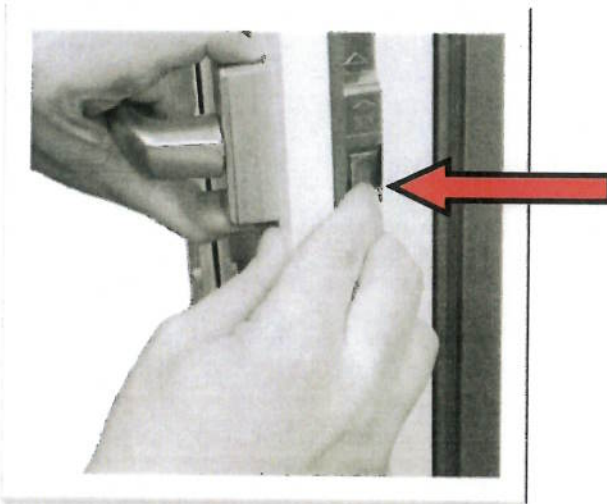

2. Tryck in felbetjäningsspärren och håll den intryckt.

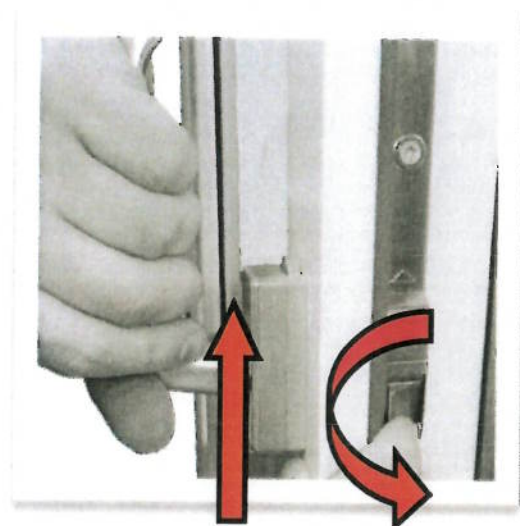

3. Vrid handtaget uppåt och skjut igen fönstret helt.

4. Vrid sedan handtaget nedåt till låst läge.

5. Funktionstesta genom att öppna och stänga fönstret.